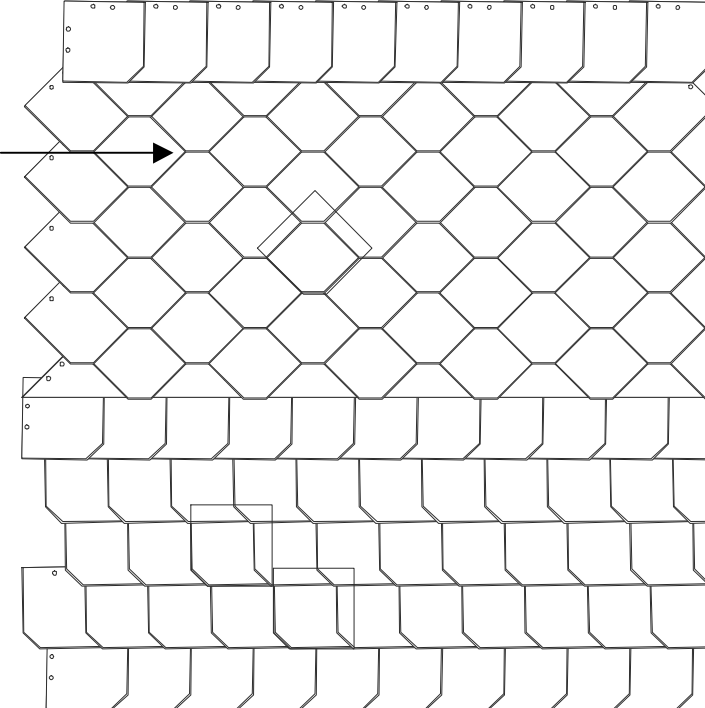


## AUSSENWANDBEKLÄIDUNGEN MIT SCHIEFER

### Wabendeckung

- Die Wabendeckung wird mit quadratischen Schiefeln mit einer gestutzten Ecke ausgeführt.
- Die Schiefer der einzelnen Gebinde sind jeweils im halben Verband (um die halbe Steindiagonale versetzt) zu decken.
- Die gestutzte Ecke weist bei dieser Deckung nach unten. 
- Diese Deckung wird auf flächiger Deckunterlage oder Lattung gedeckt.
- Die Mindestüberdeckung beträgt 4 cm (rechtwinklig zur Plattenkante gemessen).
- Die Steine sind mit mindestens 2 Schiefelnägeln oder –stiften zu befestigen.
- Die Größe der Schiefer ist 20 x 20 cm.